

Apparence




- A** Bouton Marche/Arrêt du mode booster
- B** Port carte SIM
- C** Indicateur de mise sous tension vert
- D** Port pour carte mémoire micro-SD
- E** Ports USB 2.0

- F** Port de branchement HDMI
- G** Entrée port Ethernet
- H** Bouton Marche/Arrêt de Windows
- I** Prise pour branchement câble d'alimentation
- J** Indicateur LED verte

Insertion de la carte SIM

! Insérer délicatement la carte SIM contacts dorés vers le haut dans le port B de votre Dyrun Home ; elle doit dépasser de deux millimètre.

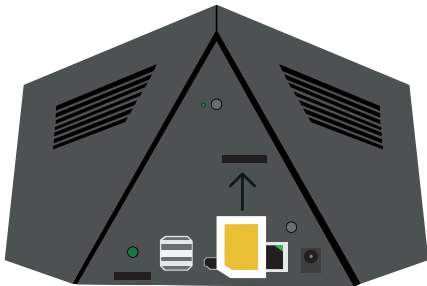

! Si vous utilisez une carte SIM avec un code PIN, vous devez télécharger l'application Dyrun disponible sous Android ou iOS pour utiliser de votre Dyrun Home. Rendez-vous sur www.dyrun.com/start

Si vous utilisez une autre carte SIM, il vous faut désactiver le code PIN.

Démarrage de votre booster de connexion internet

Branchez votre Dyrun Home sur votre prise secteur à l'aide de l'adaptateur fourni. Maintenir le bouton A enfoncé jusqu'à l'allumage de la LED J du Dyrun Home. La LED devient verte puis rouge et à nouveau verte. Votre booster est allumé.

Afin d'économiser la charge, la LED s'éteint. Pour vous assurer que le Dyrun est actif, faites une légère pression sur le bouton marche. La LED se rallumera. A défaut, redémarrez votre Dyrun.

Démarrage de votre PC Window 10

Branchez votre Dyrun Home sur un écran via le port HDMI (F). Branchez également un clavier et une souris sur les ports USB (E). Appuyez ensuite sur le bouton H. La LED verte s'allume. Votre ordinateur est prêt à être utilisé.


Connexion avec un ordinateur


Note : Avant d'établir la connexion Wi-Fi, vérifiez que votre ordinateur soit équipé d'une carte Wi-Fi.

1. Vérifiez que la fonction Wi-Fi de votre ordinateur soit en marche.
2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Connexion à un réseau
3. Sélectionnez le réseau sans fil de votre Dyrun Home (ex : DYRUN-XXXX).
4. Entrez la clé Wi-Fi par défaut de votre Dyrun Home qui est imprimée sur l'étiquette au dos de l'appareil et appuyez sur Connecter.

Connexion avec un appareil mobile (ex : Iphone)

1. Allez dans Réglages > Wi-Fi pour allumer le Wi-Fi.
2. Le téléphone va automatiquement rechercher l'ensemble des réseaux Wi-Fi et afficher l'ensemble des points de connexion.
3. Sélectionnez le réseau de votre Dyrun Home (ex : HUAWAI-XXXX ou DYRUN-XXXX).
4. Entrez la clé Wi-Fi (par défaut) de votre Dyrun Home qui est imprimée sur l'étiquette au dos de l'appareil et appuyez sur Rejoindre.

 Vous êtes connecté en Wi-Fi à votre Dyrun Home. Vous pouvez désormais utiliser la connexion Dyrun en toute liberté.

 Afin d'économiser la charge de votre batterie, la connexion entre Dyrun Home et votre appareil s'arrête en cas d'inactivité prolongée (>15 minutes). Celle-ci sera rétablie automatiquement dès reprise de l'activité.

Arrêt de votre Dyrun Home

Une pression longue sur le bouton Marche/Arrêt permet d'éteindre votre Dyrun Home.

Assistance

Pour une utilisation optimale de votre Dyrun Home, téléchargez l'application Dyrun sur votre appareil mobile (iOS ou Android).

Rendez-vous sur www.dyrun.com/start

Si votre Dyrun Home ne fonctionne pas de façon normale :

- Consultez l'aide en ligne sur le site www.dyrun.com
- Redémarrez votre Dyrun Home à l'aide du bouton Marche/Arrêt
- Contactez le SAV de Dyrun

0 820 690 199

Service 0,20 € / min
* prix appel

Explication des différents symboles



Dyrun déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.



La directive européenne RoHS implique l'absence de plomb, mercure, chrome hexavalent, polybromobiphényles (PBB) et polybromobiphényléthers (PBDE) au-delà de 0,1 % et de cadmium au-delà de 0,01 % dans les matériaux homogènes de certains équipements électriques et électroniques.



Symbole de l'Eco-organisme Eco Emballages. Il indique que l'entreprise productrice de l'emballage s'est acquittée d'une redevance auprès d'Eco Emballage

Retrouvez toutes les conditions de sécurité de Dyrun Home dans le support complet sur notre site www.dyrun.com

Foire aux questions

J'ai branché mon Dyrun Home sur ma télévision, mais je n'ai pas son.

Sur l'écran Windows, une icône haut-parleur se trouve en bas à droite . Faites un clic-droit dessus puis cliquez sur "Périphériques de lecture". Dans l'onglet "Lecture", cliquez sur l'écran correspondant à votre téléviseur, puis cliquez sur le bouton "Par défaut".

Le son sera automatiquement redirigé sur les enceintes de votre téléviseur à chaque lancement de votre Dyrun Home.

J'ai branché mon Dyrun Home sur ma télévision, mais l'écran ne couvre pas la totalité de ce dernier.

Sur l'écran Windows, cliquez sur l'icône qui se trouve en bas à droite dans la barre de tâches. Cliquez sur "Projeter". Sélectionnez le mode "Deuxième écran uniquement".

L'affichage couvrira l'intégralité de votre écran de télévision.

J'ai inséré une clé USB dans mon Dyrun Home, mais je ne retrouve pas mes fichiers.

Il se peut que le mode tablette soit encore activé. Pour le désactiver, cliquez sur l'icône en bas à droite dans la barre de tâches et désélectionnez le mode tablette.

Vous pouvez désormais accéder à votre clé USB.