


## Apparence

- ① Indicateur LED
- ② Bouton Marche/Arrêt
- ③ Port Micro USB

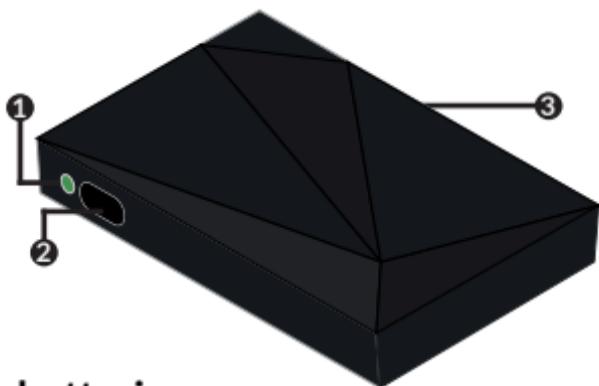

## Chargement de la batterie

Si votre Dyrun Mini n'a pas été utilisé depuis longtemps ou si la batterie est complètement déchargée, il est possible que le Dyrun Mini ne s'allume pas immédiatement après le branchement.

Laisser Dyrun Mini en chargement quelques minutes avant de l'allumer.

Méthode 1 : Utilisez le chargeur secteur fourni avec votre Dyrun Mini

- Branchez votre Dyrun Mini en utilisant le câble micro-USB fourni.
- Branchez le câble USB dans l'adaptateur secteur.
- Branchez ensuite l'adaptateur dans une prise secteur ( 220V 50 à 60Hz )


Méthode 2 : Chargez votre Dyrun Mini à l'aide d'un ordinateur

Utilisez le câble micro-USB pour relier votre Dyrun Mini au port USB de votre ordinateur.



## Insertion de la carte SIM

1. Retirer la face avant de votre Dyrun Mini, puis retirer la batterie.
2. Insérer votre carte SIM Dyrun Télécom ou un duplicata de votre carte SIM dans le logement inférieur, contacts dorés vers le bas.
3. Replacer la batterie et la face avant en appuyant fermement jusqu'à entendre un «clic».

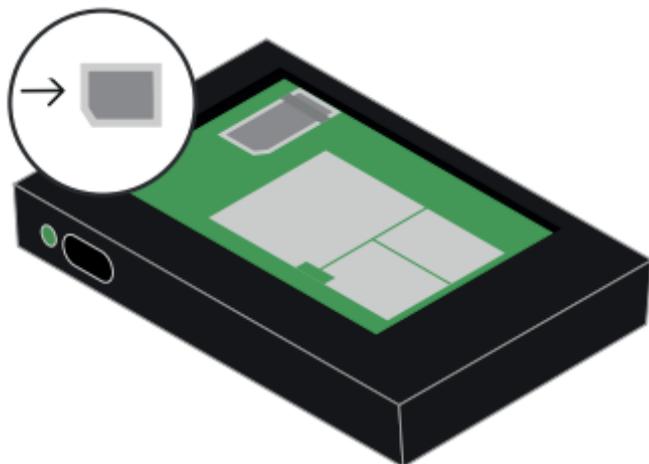

Si vous utilisez une carte SIM avec un code PIN, vous devez télécharger l'application Dyrun disponible sous Android ou iOS pour utiliser de votre Dyrun Mini. Rendez-vous sur [www.dyrun.com/start](http://www.dyrun.com/start)



Si vous utilisez une autre carte SIM, il vous faut désactiver le code PIN.

## Démarrage de votre Dyrun Mini

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt de votre Dyrun Mini jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume. Si la led est verte, cela signifie que Dyrun Mini est en marche, avec un réseau optimal.

Pour vérifier à l'usage si votre Dyrun Mini est allumé, faites une légère pression sur le bouton marche/arrêt. La LED verte doit s'allumer. Sinon redémarrez normalement en appuyant sur marche. Le voyant devient vert puis rouge et enfin vert lorsqu'il est connecté.

## Connexion avec un ordinateur

Note : Avant d'établir la connexion Wi-Fi, vérifiez que votre ordinateur soit équipé d'une carte Wi-Fi.

1. Vérifiez que la fonction Wi-Fi de votre ordinateur soit en marche.
2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Connexion à un réseau
3. Sélectionnez le réseau sans fil de votre Dyrun Mini (ex : HUAWEI-XXXX ou DYRUN-XXXX).
4. Entrez la clé Wi-Fi (par défaut) de votre Dyrun Mini qui est imprimée sur l'étiquette au dos de l'appareil et appuyez sur Connecter.

## Connexion avec un appareil mobile (ex : Iphone)

1. Allez dans Réglages > Wi-Fi pour allumer le Wi-Fi.
2. Le téléphone va automatiquement rechercher l'ensemble des réseaux Wi-Fi et afficher l'ensemble des points de connexion.
3. Sélectionnez le réseau de votre Dyrun Mini (ex : HUAWEI-XXXX ou DYRUN-XXXX).
4. Entrez la clé Wi-Fi (par défaut) de votre Dyrun Mini qui est imprimée sur l'étiquette au dos de l'appareil et appuyez sur Rejoindre.



Vous êtes désormais connecté en Wi-Fi à votre Dyrun Mini. Vous pouvez utiliser la connexion Dyrun en toute liberté.



Afin d'économiser la charge de votre batterie, la connexion entre Dyrun Mini et votre appareil s'arrête en cas d'inactivité prolongée (>15 minutes). Celle-ci sera rétablie automatiquement dès reprise de l'activité.

## Arrêt de votre Dyrun Mini

Une pression longue sur le bouton Marche/Arrêt permet d'éteindre votre Dyrun Mini.

# Assistance

Pour une utilisation optimale de votre Dyrun Mini, téléchargez l'application Dyrun sur votre appareil mobile (iOS ou Android).

Rendez-vous sur [www.dyrun.com/start](http://www.dyrun.com/start)

Si votre Dyrun Mini ne fonctionne pas de façon normale :

- Consultez l'aide en ligne sur le site [www.dyrun.com](http://www.dyrun.com)
- Redémarrez votre Dyrun Mini à l'aide du bouton Marche/Arrêt
- Contactez le SAV de Dyrun

0 820 690 199

Service 0,20 € / min  
+ prix appel

## Explication des différents symboles



Dyrun déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.



La directive européenne RoHS implique l'absence de plomb, mercure, chrome hexavalent, polybromobiphényles (PBB) et polybromobiphényléthers (PBDE) au-delà de 0,1 % et de cadmium au-delà de 0,01 % dans les matériaux homogènes de certains équipements électriques et électroniques.



Symbole de l'Eco-organisme Eco Emballages. Il indique que l'entreprise productrice de l'emballage s'est acquittée d'une redevance auprès d'Eco Emballage

Retrouvez toutes les conditions de sécurité de Dyrun Mini dans le support complet sur notre site [www.dyrun.com](http://www.dyrun.com)